

GEMINI

Dupla Sirene Piezoelétrica
Audiovisual



Manual de instalação e configuração
REV. 07

MOREY

1. Introdução

Bem vindo ao novo conceito em sirenes da MOREY!

A sirene **GEMINI** foi desenvolvida para aplicações específicas que exigem uma sirene resistente a intempéries, com sinalização audiovisual, robusta e com a potência de duas sirenes em uma.

Leia atentamente este manual para entender o funcionamento, instalação e manutenção da sirene **GEMINI**.

2. Fixação da sirene

A sirene **GEMINI** vem na embalagem com a tampa desparafusada. Remova a tampa da sirene e fixe na parede a base que contém a placa eletrônica.

Parafuse a sirene na parede, usando os parafusos pelos furos indicados na figura 3. Ao fixar, o botão tamper traseiro fica pressionado contra a parede, conforme figura 2.



Figura 2

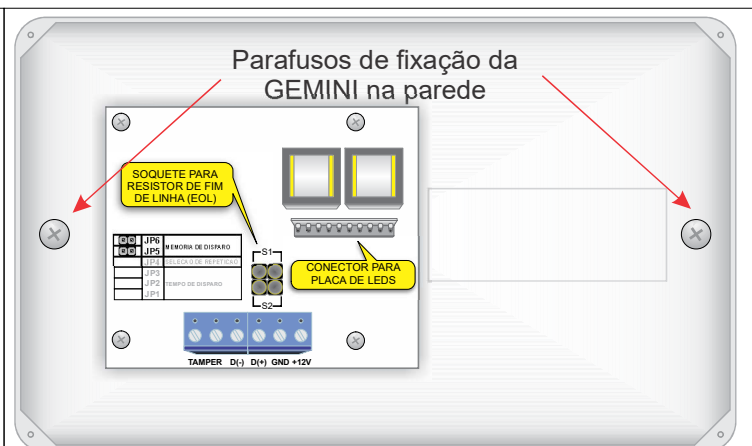


Figura 3

3. Resistores de Supervisão de Sirene

Muitos painéis de alarme supervisionam a sirene instalada usando para isto um resistor de fim de linha, também conhecido por resistor EOL.



! IMPORTANTE

A sirene **GEMINI** possui duas formas de acionamento através do painel de alarme: Por POSITIVO ou por NEGATIVO, onde somente um pode ser usado.

Conforme ilustrado na figura 3, há soquetes especiais para inserir um resistor em duas possíveis posições para supervisão nas duas possibilidades de acionamento, por POSITIVO ou por NEGATIVO. Caso a saída ativa do painel de alarme para sirene seja através do chaveamento do POSITIVO, insira o resistor EOL no soquete S2 e caso seja através do chaveamento do NEGATIVO, insira o resistor EOL no soquete S1. Veja a figura 4 abaixo.

No kit está incluso um resistor de 1K. Caso o painel de alarme utilizado necessite de outro valor de resistor EOL, insira o resistor indicado pelo painel de alarme.

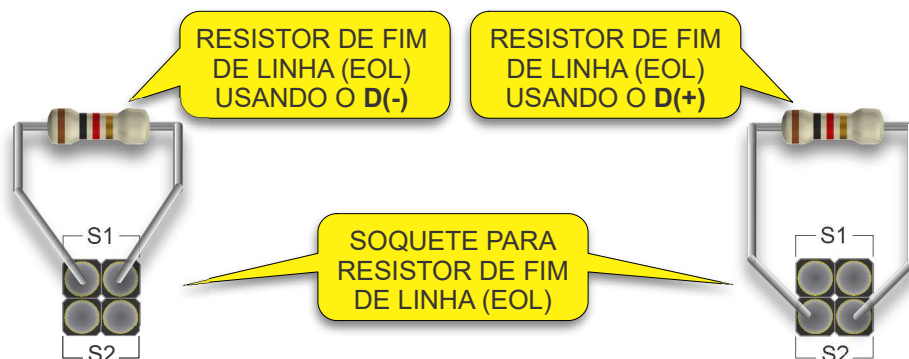


Figura 4

4. Conexões entre a sirene GEMINI e o painel de alarme

Conecte os fios nos bornes correspondentes conforme a figura 5 e instruções na tabela abaixo.

BORNE	O QUE É	INSTRUÇÕES
D(-)	Acionamento (disparo) através de negativo	Use este borne quando o acionamento da sirene pelo painel de alarme seja através de negativo
D(+)	Acionamento (disparo) através de positivo	Use este borne quando o acionamento da sirene pelo painel de alarme seja através de positivo +12 Volts
GND	Negativo constante	Conecte este borne num NEGATIVO constante do painel de alarme
+12V	Positivo (+12 Volts) constante	Conecte este borne num POSITIVO constante do painel de alarme
TAMPER	Conexão com o botão tamper traseiro da GEMINI	Conectar a uma zona 24hs do painel de alarme

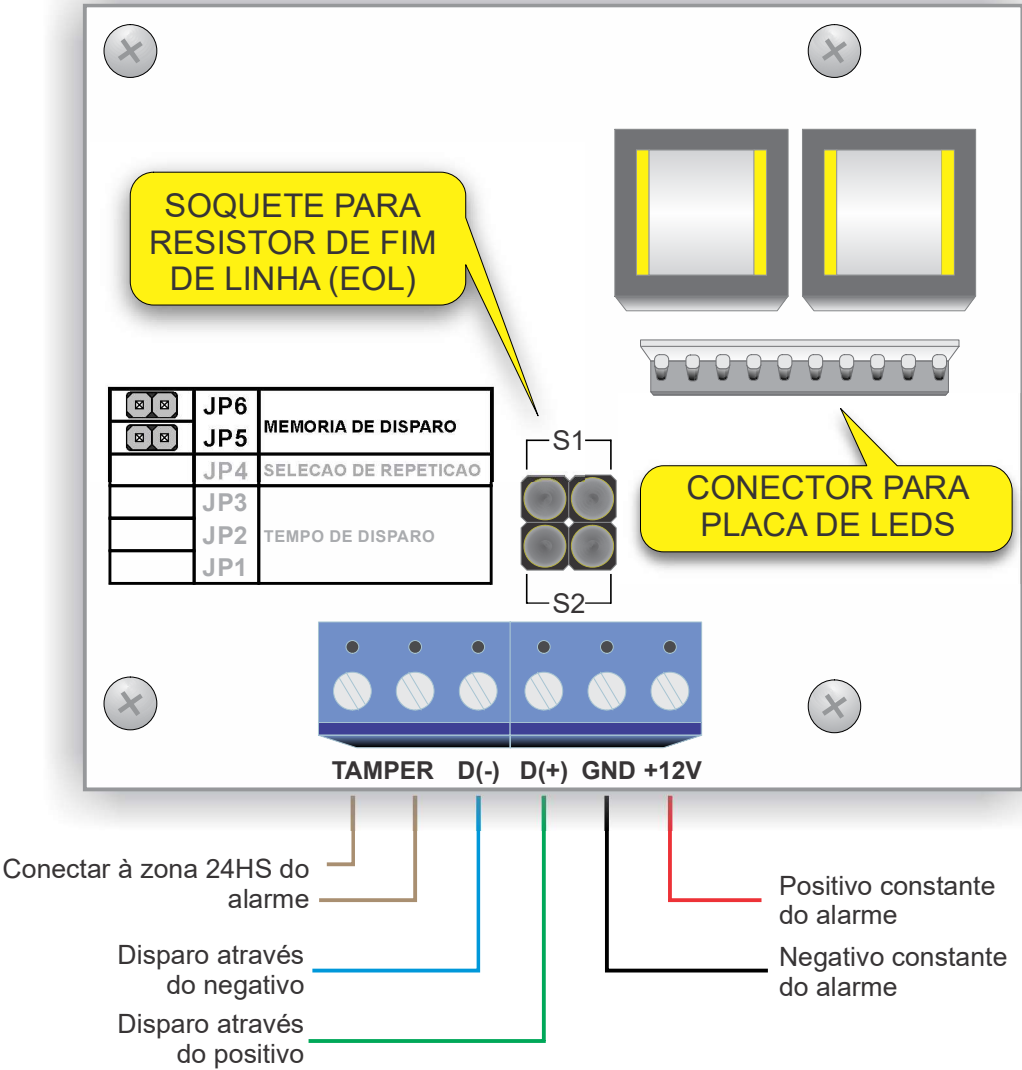


Figura 5

5. Fechamento da sirene

Recoloque a tampa frontal pressionando-a para que encaixe perfeitamente na base. Note que há um cordão de borracha para vedação ao redor da base plástica. O cordão de vedação dificulta o encaixe da tampa frontal, portanto verifique atentamente se o encaixe entre a base e a tampa frontal está correto. Aperte então, os parafusos na lateral da base plástica.



6. Termo de Garantia

A MOREY Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao consumidor garantia integral contra qualquer defeito de peças e/ou de fabricação por um período de 2 (dois) anos a partir da data da nota fiscal do revendedor ao consumidor, excluídas as pilhas ou baterias quando o produto assim for produzido.

O conserto ou substituição do produto não implica na prorrogação do prazo inicial de garantia. As despesas de transporte da mercadoria correm por conta do cliente.

Para manter os padrões básicos de garantia que estão descritos no verso, exija que a instalação seja feita por um profissional qualificado, de acordo com este manual de instruções.

A garantia do produto automaticamente se encerrará nas seguintes hipóteses:

- Decurso normal do prazo de garantia;
- Mau uso do produto;
- Defeitos ocasionados por instalação incorreta do produto;
- Violação do produto;
- Infiltração de água ou outro tipo de líquido.

Em caso de dúvida, retorne ao local de aquisição do produto ou entre em contato com nossa Assistência Técnica de 2ª a 6ª das 8 às 17hs pelo telefone: (11) 4071-3399